


# Panasonic®

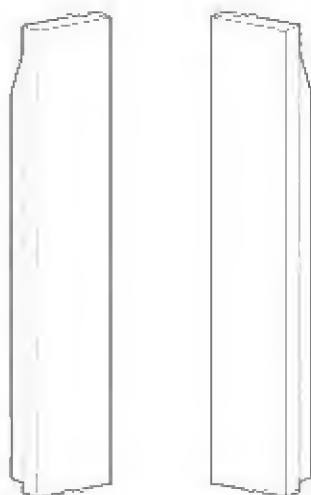

MODEL

**TY-SP37P4-S**  
**TY-SP37P4-K**  
**TY-SP42PM3**  
**TY-SP42PWD3**  
**TY-SP50PH3**  
**TY-SP50PHD3**

## Speakers for Wide Plasma Display Operating Instructions

Before attempting to assemble these accessories, please read these instructions completely.  
Please retain this book for future reference.

English

## Lautsprecher für Plasmadisplay Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau dieses Zubehörs die Anleitung vollständig durch.  
Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Deutsch

## Luidsprekers voor Breedbeeld Plasmadisplay Monitor Gebruiksaanwijzing

Lees deze installatiehandleiding zorgvuldig door voordat u de onderdelen monteert. Bewaar de handleiding voor eventuele naslag in de toekomst.

Nederlands

## Altoparlanti per lo Schermo al Plasma-16:9 Istruzioni per l'uso

Prima di cominciare a montare queste parti componenti, leggere completamente queste istruzioni. Conservare questo libretto per consultazioni future.

Italiano

## Enceintes pour écran Plasma 16/9ème Mode d'emploi

Lisez attentivement ce document avant d'assembler les pièces. Conservez ce document pour référence.

Français

## Altavoces para Pantalla Panorámica de Plasma Instrucciones de funcionamiento

Antes del montaje de este accesorio, lea completamente estas instrucciones. Y guárdelas para utilizarlas como referencia en el futuro.

Español

## Högtalare för Bred plasma-monitor Bruksanvisning

Läs noga igen dessa anvisningar innan monteringen startas. Förvara detta häfte nära till hands för framtida referens.

Svenska

## Højttalere til Widescreen-plasmaskærm Betjeningsvejledning

Læs venligst denne vejledning, før du forsøger at samle dette tilbehør. Gem denne vejledning til senere brug.

Dansk

## Speakers for Wide Plasma Display Operating Instructions

Before attempting to assemble these accessories, please read these instructions completely.  
Please retain this book for future reference.

English  
(for U.S.A.)

# Safety Precautions

## CAUTION

**Do not suspend the speakers.**

- Personal injury may result if the speakers fall down. Take particular care to ensure the safety of children.




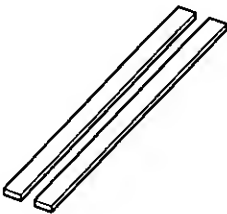

**These speakers are for use with the Wide Plasma Display only.**

- If connecting them to some other amplifier, make sure that the maximum input to the speakers is within the rated level (8 W). If the rated input level is exceeded, fire may result.

**Make sure that all screws are tightened securely during installation.**

- Ensure that the installation is carried out properly to prevent the speakers from becoming detached, and causing possible personal injury.


## Accessories

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Mounting bracket<br>(right) .....2<br><br>Mounting bracket<br>(left) .....2<br> | Bracket mounting<br>screw .....12<br> | Sponge .....2<br> | Speaker cable<br>(20 cm) .....2<br> |
|--|--|--|---|

## Installation


**Installing to the Wide Plasma Display**

**1. Attach the sponges to the speakers.**

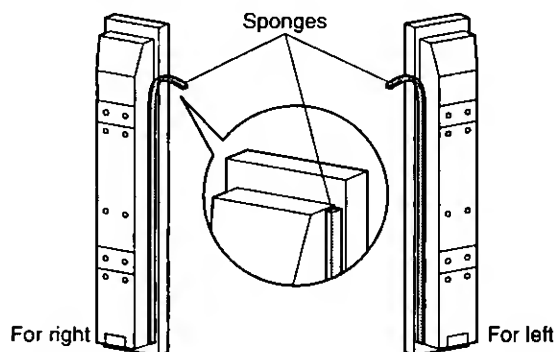


- Attach the sponges to the surfaces which are in contact with the Display.
- Clean the surfaces before attaching the sponges.

**2. Attach the mounting brackets to the speakers.**

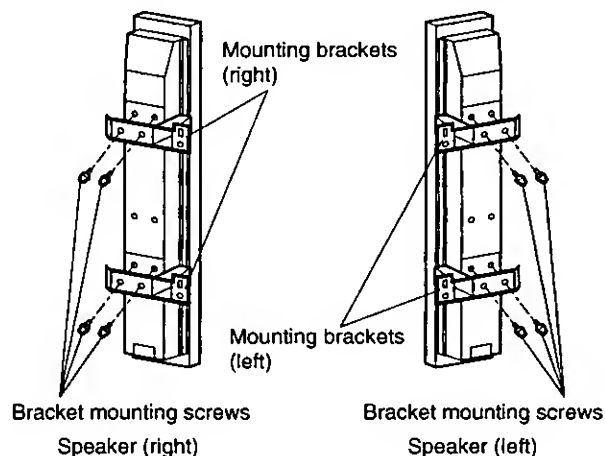


### 3. Attach the speakers to the Wide Plasma Display.

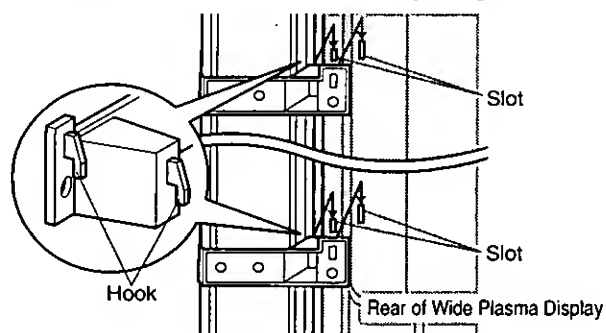



- Insert the hooks on the top and bottom mounting brackets simultaneously into the slots at the rear of the Wide Plasma Display, and then lower the speaker into place.
- Attach the left speaker in the same way.

### 4. Secure the speakers in place.

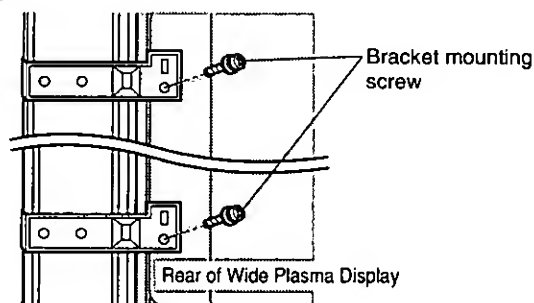

- Adjust so that there is a uniform clearance between the Wide Plasma Display and the speakers, and then securely tighten the bracket mounting screws.
- Secure the top and bottom mounting brackets by tightening the bracket mounting screws.
- Secure the left speaker in the same way.

### 5. Connect the speaker cables.

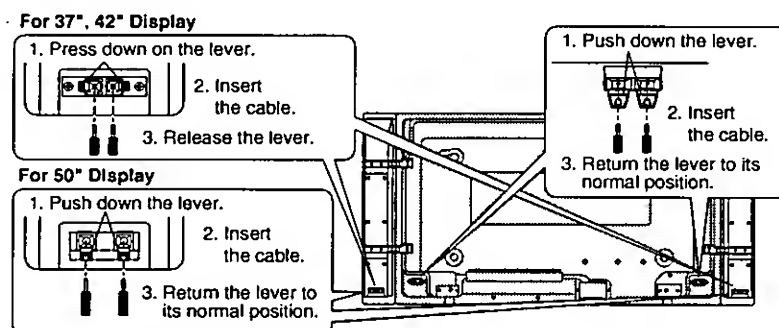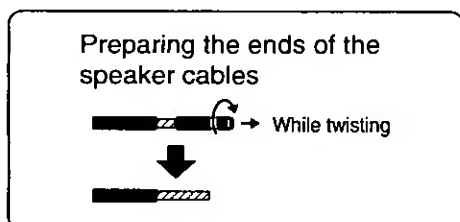

- After preparing the ends of the speaker cables, connect them as shown.
- Connect the speaker cable for the left speaker in the same way.
- The red cable is for the (+) side and the black cable is for the (-) side. Do not connect the cables to the wrong sides.

When these speakers are attached to the plasma display, they will not form a straight line but rather so that they slightly face inward, to produce stable sounds.

## Notes on use

1. If connecting to an external amplifier which exceeds the rated input for the speakers, lower the amplifier volume to protect the speakers from damage. If any problems occur with speaker operation, disconnect the mains lead of the amplifier and consult a qualified service technician.
2. Do not place the speakers in the following places:
  - Places which are exposed to direct sunlight
  - Near heaters or other heat sources
  - Places with high humidity
3. This set is equipped with magnetic resistant speakers but be careful not to place them near the CRT TV as it may cause color patches.
4. To clean the speakers, wipe them with a soft cloth. If they are extremely dirty, wipe them with a cloth which has been soaked in a small amount of household detergent, and then wipe the dry with a separate cloth.
  - Do not use solvents such as alcohol or thinner.
  - If using chemically-treated cloths, follow the instructions on the cloth packaging.
5. Remove the dust on the speaker net using a duster or a vacuum cleaner at low power. Since the net is made of cloth, pushing too hard on it may damage the net.

# Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit

## VORSICHT

**Die Lautsprecher dürfen nicht aufgehängt werden.**

- Beim Herunterfallen ist eine Verletzungsgefahr vorhanden. Dies muß besonders für die Sicherheit von Kindern beachtet werden.




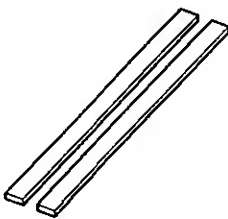

**Diese Lautsprecher dürfen nur für das Plasmadisplay verwendet werden.**

- Beim Anschließen an einen andern Verstärker müssen Sie sicherstellen, daß die maximale Belastung die Nennbelastung von 8 W nicht übersteigt. Beim Überschreiten der Nennbelastung besteht die Gefahr eines Feuersausbruchs.

**Kontrollieren, ob bei der Montage alle Schrauben richtig festgezogen werden.**

- Bei einer mangelhaften Montage besteht die Gefahr, daß die Lautsprecher herunterfallen und dabei Verletzungen verursachen können.


## Zubehör

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Montagehalterungen (rechts) .....2</b><br><br><b>Montagehalterungen (links) .....2</b><br> | <b>Halterungsschrauben .....12</b><br> | <b>Schaumgummiunterlagen .....2</b><br> | <b>Lautsprecherkabel (20 cm) .....2</b><br> |
|---|---|---|--|

## Montage


### Montage am Plasmadisplay

1. Bringen Sie die Schaumgummiunterlagen an den Lautsprechern an.

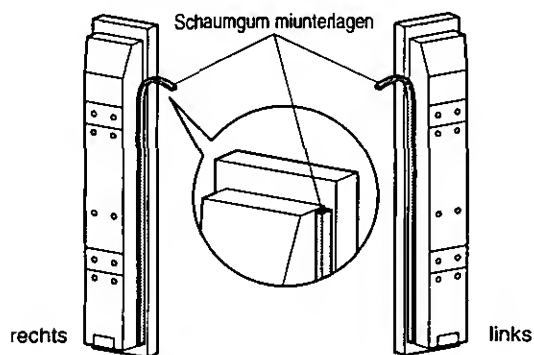


- Bringen Sie die Schaumgummiunterlagen an den Flächen an, die das Plasmadisplay berühren.
- Reinigen Sie die Flächen vor dem Anbringen der Schaumgummiunterlagen.

2. Befestigen Sie die Montagehalterungen an den Lautsprechern.

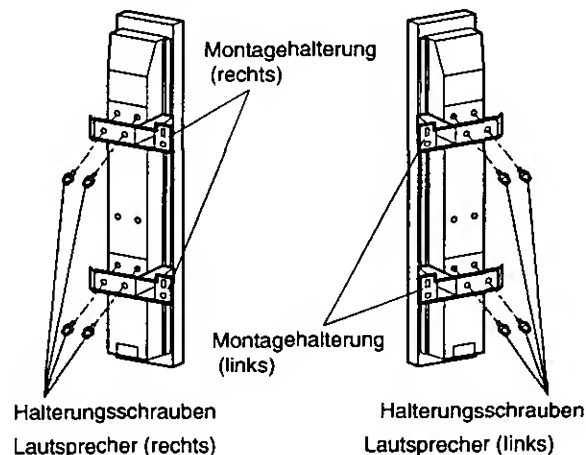


### 3. Befestigen Sie die Lautsprecher am Plasmadisplay.

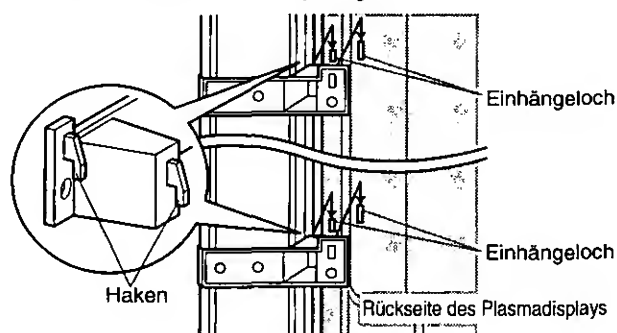


- Setzen Sie die Haken an der oberen und unteren Montagehalterung in die Einhängelöcher an der Rückseite des Plasmadisplays ein und senken Sie den Lautsprecher ab.
- Montieren Sie den anderen Lautsprecher auf die gleiche Weise.

### 4. Sichern Sie die Lautsprecher.

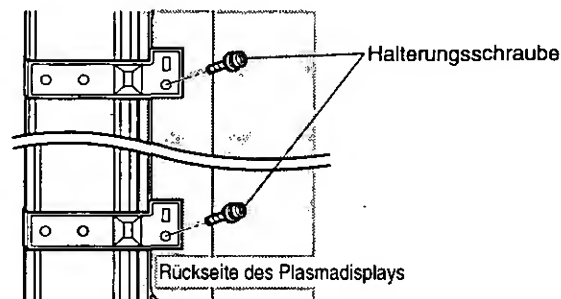

- Stellen Sie die Lautsprecher so ein, daß der Abstand zum Plasmadisplay gleichmäßig ist und befestigen Sie die Lautsprecher mit den Halterungsschrauben.
- Sichern Sie die obere und die untere Montagehalterung mit den Halterungsschrauben.
- Sichern Sie den anderen Lautsprecher auf die gleiche Weise.

### 5. Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

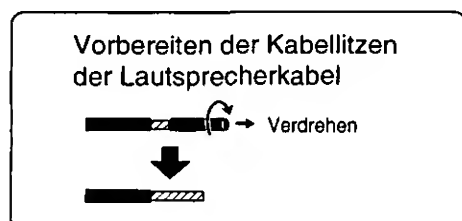

- Nach dem Vorbereiten der Kabellitzen können die Lautsprecherkabel wie in der Abbildung gezeigt angeschlossen werden.
- Schließen Sie die Kabel für den anderen Lautsprecher auf die gleiche Weise an.
- Verwenden Sie die roten Kabel zum Verbinden der (+)-Seiten und die schwarzen Kabel zum Verbinden der (-)-Seiten. Wechseln Sie die Polung beim Anschließen nicht.

#### Für 37-Zoll-, 42-Zoll-Display

1. Den Hebel nach unten drücken.
2. Das Kabel einschieben.
3. Den Hebel loslassen.

#### Für 50-Zoll-Display

1. Den Hebel nach unten drücken.
2. Das Kabel einschieben.
3. Den Hebel auf seine normale position zurückschieben.

1. Den Hebel nach unten drücken.
2. Das Kabel einschieben.
3. Den Hebel auf seine normale position zurückschieben.

Wenn diese Lautsprecher am Plasmadisplay angebracht werden, entsteht keine gerade Linie, sondern sie weisen etwas nach innen, um einen stabilen Klang zu gewährleisten.

## Hinweise für die Verwendung

1. Bei starker Belastung der Lautsprecher müssen Sie den Verstärkerausgang reduzieren, um die Lautsprecher vor Beschädigung zu schützen. Beim Auftreten von Problemen mit den Lautsprechern müssen Sie das Netzkabel des Verstärkers aus der Steckdose ziehen und sich an einen qualifizierten Fachmann wenden.
2. Die Lautsprecher dürfen nicht an folgenden Orten aufgestellt werden:
  - Orte mit direkter Sonneneinstrahlung
  - In der Nähe von Heizkörpern oder Wärmequellen.
  - Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit
3. Dieses Gerät ist mit magnetisch resistenten Lautsprechern ausgestattet, jedoch sollten diese nicht in der Nähe eines Fernsehers mit einer Bildröhre aufgestellt werden, da dies zu Farbveränderungen führen kann.
4. Reinigen Sie die Lautsprecher mit einem weichen Tuch, das Sie zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz mit einer Reinigungsmittellösung anfeuchten können. Reiben Sie die Lautsprecher mit einem anderen Tuch trocken.
  - Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Alkohol oder Farbverdünner.
  - Halten Sie sich bei der Verwendung von vorbehandelten Reinigungstüchern an die Anweisungen des Herstellers.
5. Den Staub vom Netz des Lautsprechers mit einem Staubtuch oder einem Staubsauger mit geringer Saugkraft entfernen. Da das Netz aus Stoff hergestellt ist, kann ein kräftiges Drücken auf das Netz dieses beschädigen.

# Veiligheidsmaatregelen

## LET OP

**De luidsprekers niet ophangen zonder de montagesteunen.**

- Als de luidsprekers komen te vallen, kan dit letsel veroorzaken. Let er vooral op dat kinderen geen gevaar lopen.






**Deze luidsprekers zijn uitsluitend bestemd voor gebruik met de Breedbeeld Plasmadisplay Monitor.**

- Als u deze luidsprekers op een andere versterker gaat aansluiten, gelieve u er op te letten dat het maximale ingangsvermogen beneden het nominale niveau (8 W) blijft. Als het niveau van het nominale ingangsvermogen wordt overschreden, kan dit brandgevaar opleveren.

**Zorg er bij de installatie voor dat de schroeven stevig vastgedraaid worden.**

- Als de installatie niet correct wordt uitgevoerd, bestaat de kans dat de luidsprekers losraken en komen te vallen, hetgeen letsel kan veroorzaken.

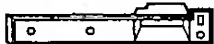
## Accessoires
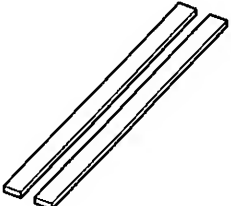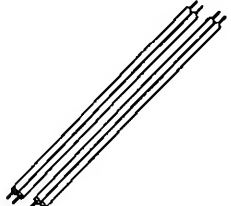
|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Montagesteun<br>(rechts) .....2<br><br>Montagesteun<br>(links) .....2<br> | Steunbevestigingsschroef<br>.....12<br> | Spons .....2<br> | Luidsprekerkabel<br>(20 cm) .....2<br> |
|---|--|--|---|

## Installatie


**Bevestiging aan de Breedbeeld Plasmadisplay Monitor**

1. Bevestig de sponzen aan de luidsprekers.

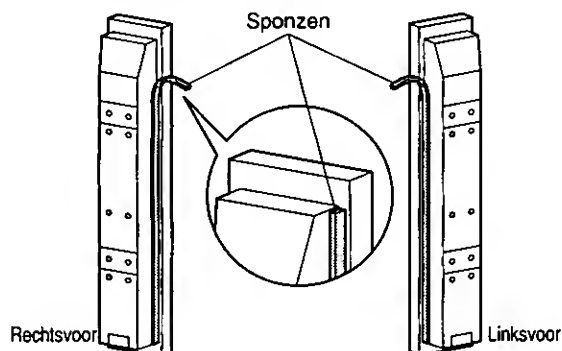


- Bevestig de sponzen aan de zijden die in aanraking komen met de Breedbeeld Plasmadisplay Monitor.
- Reinig de oppervlakken alvorens de sponzen aan te brengen.

2. Bevestig de montagesteunen aan de luidsprekers.

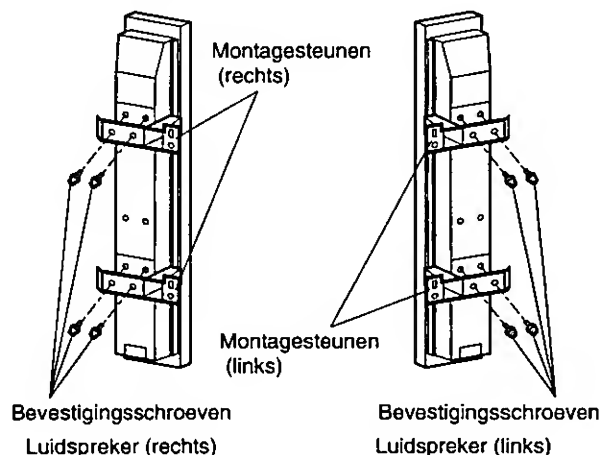


### 3. Monteer aan de Breedbeeld Plasmadisplay Monitor.

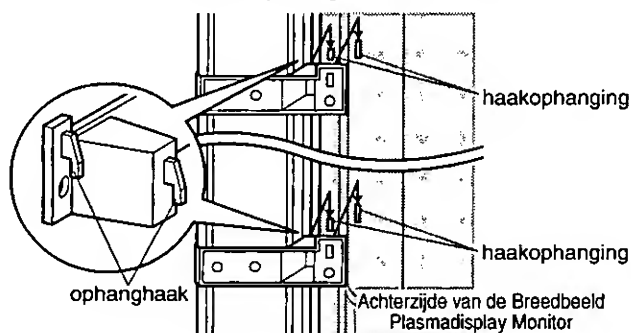

- Plaats de haken op de bovenste en onderste montagesteunen tegelijkertijd in de haakophangingen aan de achterzijde van de Breedbeeld Plasmadisplay Monitor en laat vervolgens de luidspreker op zijn plaats zakken.
- Bevestig de linker luidspreker op dezelfde wijze.


### 4. Bevestig de luidsprekers op hun plaats.

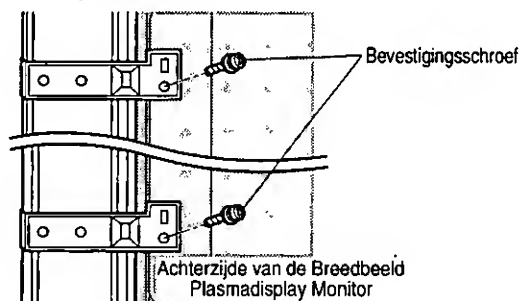

- Stel zodanig af dat de ruimte tussen de Breedbeeld Plasmadisplay Monitor en de luidsprekers aan alle zijden even groot is en draai vervolgens de bevestigingsschroeven stevig vast.
- Bevestig de bovenste en onderste montagesteunen door de bevestigingsschroeven vast te draaien.
- Bevestig de linker luidspreker op dezelfde manier.

### 5. Sluit de luidsprekerkabels aan.

Gereed maken van de uiteinden van de luidsprekerkabels



- Na het gereedmaken van de uiteinden van de luidsprekerkabels, deze op de manier zoals afgebeeld aansluiten.
- Sluit de luidsprekerkabel voor de linker luidspreker op dezelfde wijze aan.
- De rode kabel is voor de (+) zijde en de zwarte kabel is voor de (-) zijde. Let erop om de kabels niet aan de verkeerde polariteitspunten aan te sluiten.

Voor 37-inch, 42-inch display

1. Druk op de hendel.
2. Steek het snoer naar binnen.
3. Laat de hendel los.

Voor 50-inch display

1. Druk de hendel omlaag.
2. Steek het snoer naar binnen.
3. Breng de hendel terug in de normale stand.

1. Druk de hendel omlaag.

2. Steek het snoer naar binnen.
3. Breng de hendel terug in de normale stand.

Wanneer deze luidsprekers aan de plasmadisplay worden bevestigd, zullen zij niet in een rechte lijn aansluiten maar een weinig naar binnen gekanteld zijn waardoor een beter geluid wordt verkregen.

## Opmerkingen betreffende gebruik

1. Als hoge volumes worden gebruikt die het nominale ingangsvermogen van de luidsprekers overschrijden, dient het volume van de versterker verlaagd te worden om de luidsprekers voor beschadiging te beschermen. Als er zich bij het gebruik van de luidsprekers problemen voordoen, het netsnoer van de versterker losmaken en contact opnemen met een deskundige installateur.
2. De luidsprekers niet op de volgende plaatsen opstellen:
  - Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht
  - In de buurt van verwarmingen of andere warmtebronnen
  - Plaatsen met hoge vochtigheid
3. Alhoewel de luidsprekers van deze apparatuur magnetisch afgeschermd zijn, mag u ze niet te dicht bij een beeldbuis-TV zetten want dit kan resulteren in kleurvervorming.
4. Voor het reinigen van de luidsprekers, deze met een zachte doek schoonvegen. In het geval de luidsprekers buitengewoon vuil zijn, deze schoonvegen met een doek die bevochtigd is met een kleine hoeveelheid huishoudschoonmaakmiddel en de luidsprekers vervolgens met een afzonderlijke doek droogwrijven.
  - Gebruik geen chemische middelen zoals alcohol of ververdunner.
  - Bij het gebruik van chemische reinigingsdoekjes, de instructies op de verpakking van de doekjes opvolgen.
5. Verwijder eventueel stof van het luidsprekerrooster met een plumeau of met een stofzuiger werkend op laag vermogen. Druk niet te hard tegen het stoffen rooster om beschadiging ervan te voorkomen.

# Precauzioni per la sicurezza

## ATTENZIONE

**Non tenere sospesi gli altoparlanti.**

- Se gli altoparlanti cadono, possono provocare danni a cose o persone. Prestare particolare attenzione alla sicurezza dei bambini.




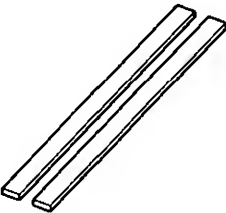
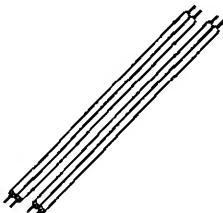
**Questi altoparlanti sono realizzati specificamente per lo schermo al plasma-16:9**

- Se vengono collegati ad un altro amplificatore, accertarsi che il valore di ingresso massimo non superi il livello accertato (8 W). In caso contrario, possono essere provocati corti circuiti e innescati incendi.

**Accertarsi che tutte le viti siano state fissate correttamente durante l'installazione.**

- Se l'installazione non è stata eseguita correttamente, gli altoparlanti non risultano fissati appropriatamente e possono cadere, provocando danni a cose o persone.


## Accessori

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Staffa di montaggio (destra) .....2</p>  <p>Staffa di montaggio (sinistra) .....2</p>  | <p>Vite di fissaggio delle staffe .....12</p>  | <p>Striscia di spugna ....2</p>  | <p>Cavo per altoparlante (20 cm) .....2</p>  |
|---|---|--|---|

## Installazione


**Installazione sullo schermo al plasma-16:9**

**1. Applicare le strisce di spugna agli altoparlanti.**

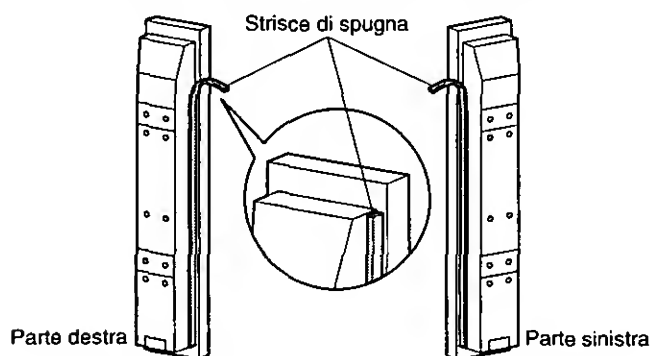


- Applicare le strisce di spugna alla superficie in contatto con lo schermo.
- Pulire la superficie prima di applicare le strisce.

**2. Applicare le staffe di montaggio agli altoparlanti.**

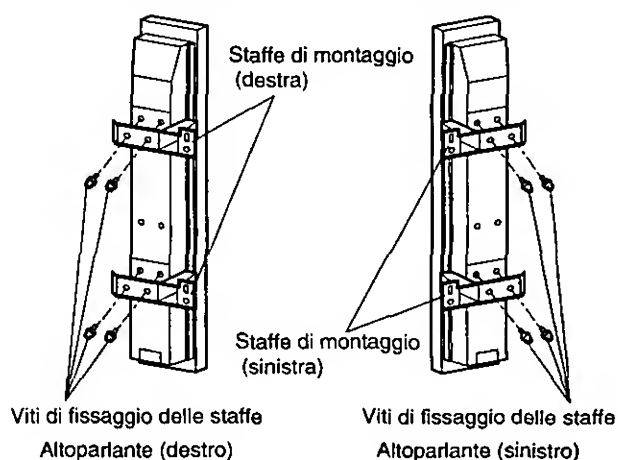




### 3. Posizionare gli altoparlanti ai lati dello schermo al plasma-16:9.

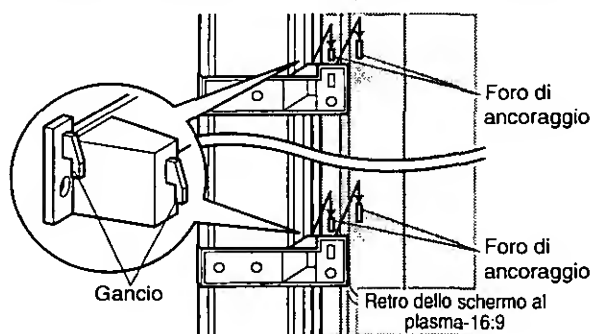

- Inserire contemporaneamente i ganci posti nella parte superiore e inferiore delle staffe di montaggio nei fori di ancoraggio sul retro dello schermo al plasma-16:9, quindi abbassare leggermente l'altoparlante.
- Posizionare in questo modo anche l'altro altoparlante.


### 4. Fissare gli altoparlanti.

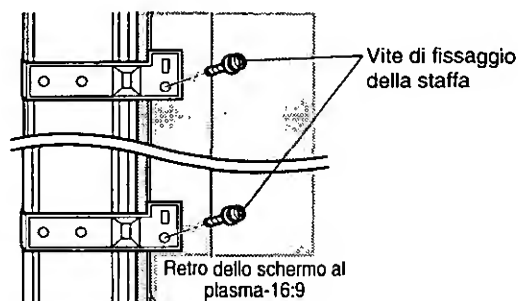

- Posizionare l'altoparlante conservando una distanza uniforme tra l'altoparlante stesso e lo schermo in tutta la sua lunghezza, quindi serrare le viti di fissaggio delle staffe.
- Fissare le staffe di montaggio superiore e inferiore serrando le rispettive viti.
- Fissare in questo modo anche l'altro altoparlante.

### 5. Collegare i cavi degli altoparlanti.

#### Preparazione dei terminali dei cavi per altoparlanti



- Collegare i cavi di un altoparlante nel modo illustrato dopo aver preparato i rispettivi terminali.

- Collegare nello stesso modo anche i cavi dell'altro altoparlante.

- Il cavo rosso va inserito nella presa indicata dal segno (+) mentre il cavo nero va inserito nella presa indicata dal segno (-). Non collegare i cavi in modo errato.

#### Per schermo da 37, 42 pollici

1. Abbassare la leva.
2. Inserire il cavo.
3. Rilasciare la leva.

#### Per schermo da 50 pollici

1. Spingere in giù la leva.
2. Inserire il cavo.
3. Riportare la leva nella sua posizione d'origine.

#### 1. Spingere in giù la leva.

2. Inserire il cavo.
3. Riportare la leva nella sua posizione d'origine.

Quando questi altoparlanti sono collegati allo schermo al plasma, invece che in linea retta essi risultano essere leggermente orientati verso l'interno, e questo per stabilizzare i suoni.

## Note sull'utilizzo

1. Se il volume applicato è superiore al valore di ingresso registrato, diminuire il volume dell'amplificatore per evitare danni agli altoparlanti. Se si verificano problemi durante il funzionamento degli altoparlanti, scollegare il cavo di alimentazione dell'amplificatore e rivolgersi ad un tecnico qualificato.
2. Non installare gli altoparlanti in ambienti esposti
  - alla luce solare diretta
  - all'irraggiamento diretto di fonti di calore
  - a forte umidità
3. Quest'apparecchio è dotato di altoparlanti resistenti a campi magnetici tuttavia si raccomanda di non collocarli nelle vicinanze di un tubo a raggi catodici in quanto potrebbero essere causa di macchie di colore.

4. Per pulire gli altoparlanti, utilizzare un panno morbido. Se sono particolarmente sporchi, pulirli con un panno imbevuto di una piccola dose di detergente per ambienti domestici, quindi asciugarli con un panno asciutto.
  - Non utilizzare solventi, come alcool o diluenti.
  - Se si utilizzano panni trattati chimicamente, seguire le istruzioni fornite con il panno.
5. Rimuovere la polvere che si accumula sul retino esterno che copre l'altoparlante usando uno spolveratore o un aspirapolvere, a bassa potenza. Il retino è in panno e pertanto, usando troppa forza, potrebbe danneggiarsi.

# Mesure de sécurité

## ATTENTION

**Ne suspendez pas les enceintes.**

- Vous risqueriez d'être blessé si les enceintes tombent. Faites particulièrement attention pour assurer la sécurité des enfants.






**Ces enceintes sont conçues pour être utilisées avec l'écran plasma 16/9ème seulement.**

- Si vous les raccordez à un autre amplificateur, veillez à ce que le niveau d'entrée maximum soit compris dans les limites du niveau nominal (8 W). Si le niveau d'entrée nominal est dépassé, ceci pourrait causer un incendie.

**Veillez à bien serrer toutes les vis lors de l'installation.**

- Si l'installation n'est pas effectuée correctement, les enceintes risqueront de n'être pas assez solides et de tomber, ce qui pourrait causer des blessures.


## Accessoires

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Support de montage (droit) .....2<br>  | Vis de fixation de support .....12<br> | Eponge .....2<br> | Câble d'enceinte (20 cm) .....2<br> |
| Support de montage (gauche) .....2<br> |   |   |  |

## Installation


Installation sur l'écran plasma 16/9ème

1. Fixez les éponges sur les enceintes.

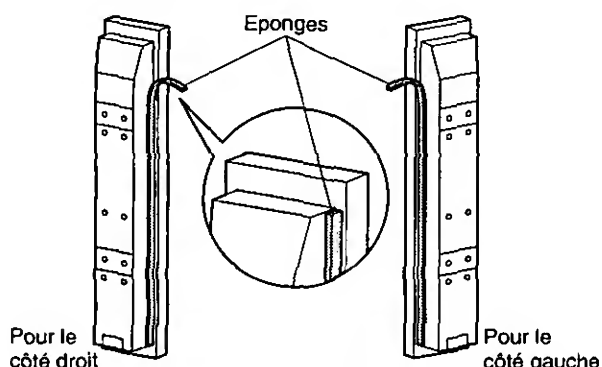


- Fixez les éponges sur les surfaces qui sont en contact avec l'écran.
- Nettoyez les surfaces avant de fixer les éponges.

2. Fixez les supports de montage sur les enceintes.

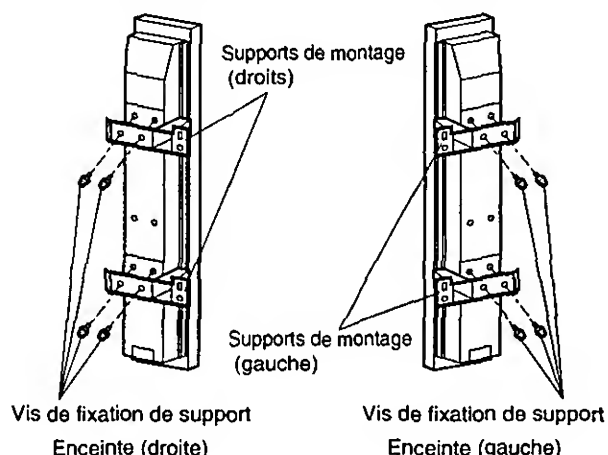


### 3. Fixez les enceintes sur l'écran plasma 16/9ème.

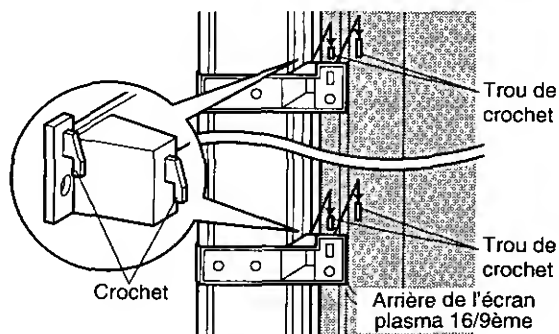

- Placez les crochets simultanément sur les supports de montage supérieur et inférieur dans les trous de crochets situés à l'arrière de l'écran plasma 16/9ème, puis abaissez l'enceinte à sa place.
- Fixez l'enceinte gauche de la même manière.


### 4. Fixez les enceintes à leur place.

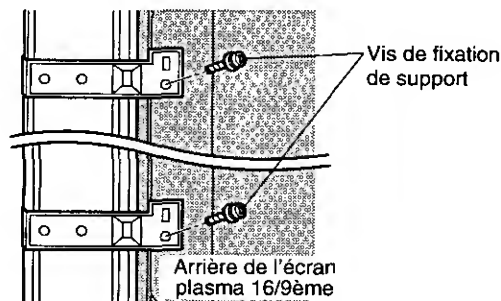

- Réglez de manière qu'il y ait un écart uniforme entre l'écran plasma 16/9ème et les enceintes, puis serrez fermement les vis de fixation de support.
- Fixez les supports de montage supérieur et inférieur en serrant les vis de fixation de support.
- Fixez l'enceinte gauche de la même manière.

### 5. Branchez les câbles d'enceintes.

Préparatifs pour les extrémités des câbles d'enceintes.



- Après avoir préparé les extrémités des câbles d'enceintes, branchez-les comme indiqué sur l'illustration.

- Branchez le câble de l'enceinte gauche de la même manière.

- Le câble rouge est utilisé pour le côté (+) et le câble noir est utilisé pour le côté (-). N'inversez pas les câbles.


Pour l'écran 37, 42 pouces

1. Faites pression sur le levier.
2. Insérez le câble.
3. Relâchez le levier.

Pour l'écran 50 pouces


1. Baissez le levier.
2. Insérez le câble.
3. Remettez le levier dans sa position d'origine.

1. Baissez le levier.



2. Insérez le câble.

3. Remettez le levier dans sa position d'origine.

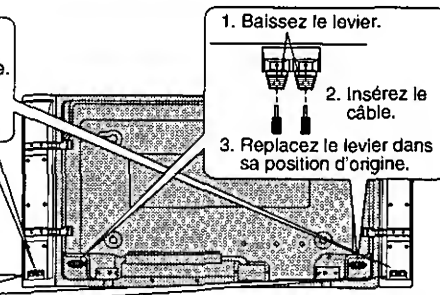

Quand ces enceintes sont connectées à l'écran à plasma, ils ne forment pas une ligne droite mais sont légèrement orientés vers l'intérieur pour produire un son stable.

## Remarques pour l'utilisation

1. Si vous prévoyez d'utiliser de hauts volumes sonores qui dépassent l'entrée nominale des enceintes, baissez le volume de l'amplificateur afin de ne pas endommager les câbles. Si des anomalies se produisent lors de l'utilisation des enceintes, débranchez le cordon d'alimentation de l'amplificateur et adressez-vous à un technicien de service qualifié.
2. Ne placez pas les enceintes dans les endroits suivants:
  - Sous les rayons directs du soleil
  - A proximité d'appareils de chauffage ou de sources de chaleur
  - A des endroits très humides
3. Ces enceintes contiennent des haut-parleurs à résistance magnétique mais faites attention de ne pas les placer trop près d'un téléviseur à tube cathodique car cela pourrait causer des tâches de couleur.

4. Pour nettoyer les enceintes, essuyez-les avec un chiffon doux. Si elles sont très sales, essuyez-les avec un chiffon humecté d'une petite quantité de détergent domestique, puis séchez-les en les essuyant avec un autre chiffon.
  - N'utilisez pas de solvants tels que de l'alcool ou des diluants.
  - Si vous utilisez des chiffons traités chimiquement, suivez les instructions marquées sur l'emballage du chiffon.
5. Retirez la poussière sur le cache de l'enceinte en utilisant un chiffon à épousseter ou un aspirateur à faible puissance. Comme le cache est constitué de toile, vous risquez de l'endommager en poussant trop fort.

# Precauciones para su seguridad

## PRECAUCION

### No cuelgue los altavoces.

- Puede sufrir daños personales si sus altavoces se caen. Tenga especial cuidado con la seguridad de los niños.






### Estos altavoces son para uso exclusivo con la Pantalla Panorámica de Plasma.

- Si conecta estos altavoces a otro amplificador, verifique que la entrada máxima está dentro del nivel de régimen (8 W). Si supera el nivel de entrada de régimen, puede provocar un incendio.

### Compruebe que los tornillos están bien apretados al hacer la instalación.

- Si no se instala correctamente, los altavoces pueden no estar sujetos con la suficiente fuerza y caerse, provocando daños personales.


## Accesorios
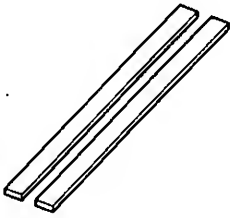
|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Soporte de montaje<br>(derecha) .....2<br><br>Soporte de montaje<br>(izquierda) .....2<br> | Tornillo de montaje<br>del soporte.....12<br> | Esponja .....2<br> | Cable de altavoz<br>(20 cm) .....2<br> |
|--|--|---|--|

## Instalación


### Instalación en la Pantalla Panorámica de Plasma

#### 1. Instale las esponjas en los altavoces.

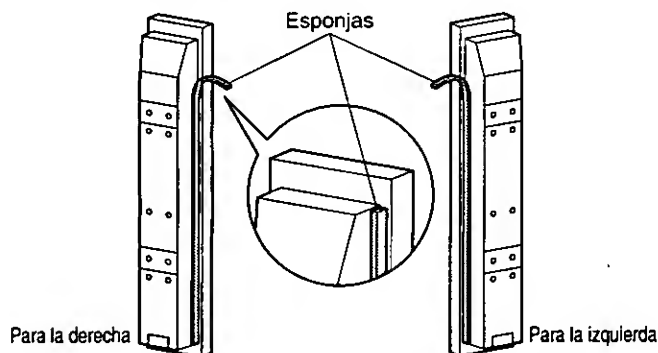


- Pegue las esponjas en las superficies que están en contacto con la Pantalla.
- Limpie las superficies antes de pegar las esponjas.

#### 2. Instale los soportes de montaje en los altavoces.

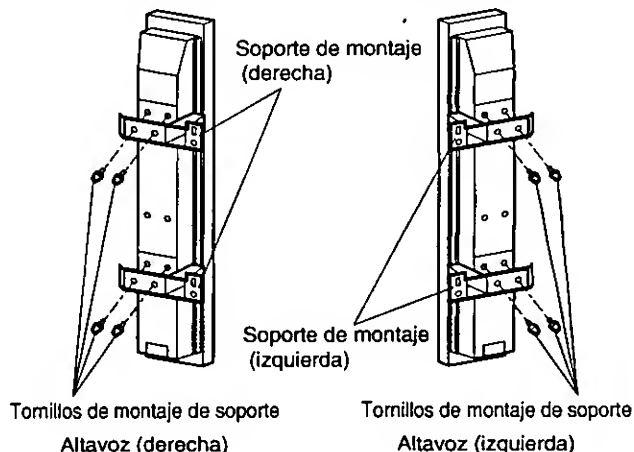


### 3. Instale los altavoces en la Pantalla Panorámica de Plasma

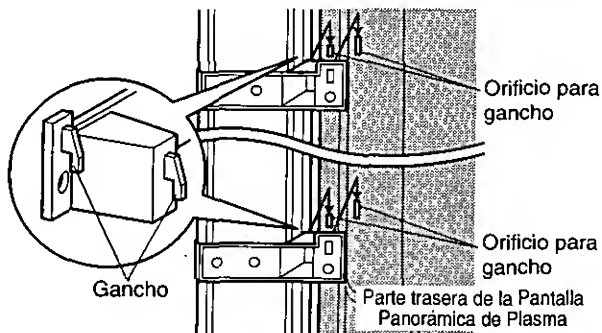


- Coloque los ganchos en los soportes de montaje superior e inferior, simultáneamente, en los orificios para gancho en la parte trasera de la Pantalla Panorámica de Plasma y baje el altavoz a su lugar.
- Instale el altavoz izquierdo de la misma forma.

### 4. Asegure los altavoces en su lugar.

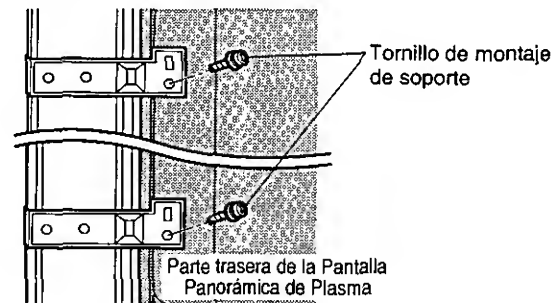

- Ajuste de tal forma que haya una separación uniforme entre la Pantalla Panorámica de Plasma y los altavoces y apriete firmemente los tornillos de montaje de soporte.
- Asegure las ménsulas de montaje superior e inferior apretando los tornillos de montaje de soporte.
- Asegure el altavoz izquierdo de la misma forma.

### 5. Conecte los cables de altavoz.

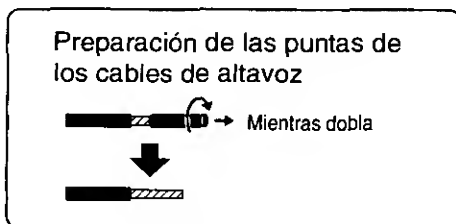

- Después de preparar los extremos de los cables de altavoz, conéctelos como se indica.
- Conecte el cable de altavoz para el altavoz izquierdo de la misma forma.
- El cable rojo es para el lado (+) y el cable negro para el lado (-). No conecte los cables al revés.

#### Para la pantalla de 37, 42 pulgadas

1. Presione hacia abajo sobre la palanca.
2. Inserte el cable.
3. Suelte la palanca.

#### Para la pantalla de 50 pulgadas

1. Empuje hacia abajo la palanca.
2. Inserte el cable.
3. Vuelva a poner la palanca en su posición normal.

1. Empuje hacia abajo la palanca.
2. Inserte el cable.
3. Vuelva a poner la palanca en su posición normal.

Cuando estos altavoces se coloquen en la pantalla de plasma no formaran una línea recta sino que quedaran ligeramente orientados hacia adentro, para producir un sonido estable.

## Notas sobre el uso

1. Si entra un volumen muy alto que supera la entrada de régimen para los altavoces, baje el volumen del amplificador para proteger los altavoces contra daños. Si hay un problema durante el funcionamiento del altavoz, desconecte el cable eléctrico del amplificador y consulte con un técnico de servicio cualificado.
2. No coloque los altavoces en los siguientes lugares:
  - Lugares expuestos a la luz directa del sol
  - Cerca de calentadores u otras fuentes de calor
  - Lugares con alta humedad
3. Este aparato está equipado con altavoces resistentes al magnetismo, pero tenga cuidado de no colocarlo cerca de un televisor de rayos catódicos porque podrá alterar el color.
4. Para limpiar los altavoces, frótelos con un paño suave. Si están muy sucios, frote con un paño empapado en una pequeña cantidad de detergente neutro y seque con otro paño.
  - No utilice disolvente tales como alcohol o diluyente de pintura.
  - Si utiliza paños tratados químicamente, siga las instrucciones de la bolsa que contiene el paño.
5. Quite el polvo de la red del altavoz utilizando un trapo para el polvo o una aspiradora a baja potencia. Como la red está hecha de tecla, si la empuja con demasiada fuerza es posible que la rompa.

# Säkerhetsföreskrifter

## OBSERVERA

Häng inte upp högtalarna.

- Personskador kan uppstå om högtalarna faller ned. Var speciellt försiktig beträffande små barn.






Dessa högtalare skall endast användas tillsammans med den breda plasma-monitorn.

- Om du ansluter dem till någon annan förstärkare, måste du kontrollera att den maximala ineffekten ligger inom märkeffektnivån (8 W). Om märkeffektnivån överskrids kan en brand uppstå.

Var noga med att dra fast alla skruvar ordentligt vid installationen.

- Om installationen inte utförs på rätt sätt, kan det hända att högtalarna inte är tillräckligt kraftiga och att de därför faller ned, och då kan personskador uppstå.


## Medföljande tillbehör
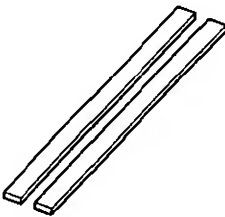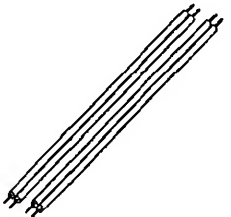
|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Monteringsfästen<br>(vänster sida).....2  | Monteringsskruvar för<br>fäste.....12   | Dynor.....2   | Högtalarledningar<br>(20 cm) .....2  |
|  |  |  |  |
| Monteringsfästen<br>(höger sida) .....2   |   |   |  |
|  |   |   |  |

## Installation


Installation av den breda plasma-monitorn

1. Sätt fast dynorna på högtalarna.

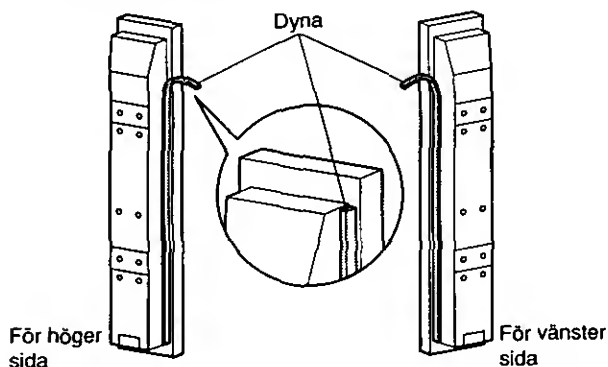


- Sätt fast dynorna på de ytor som är i kontakt med monitorn.
- Rengör ytorna innan du sätter fast dynorna.

2. Sätt fast monteringsfästena på högtalarna.

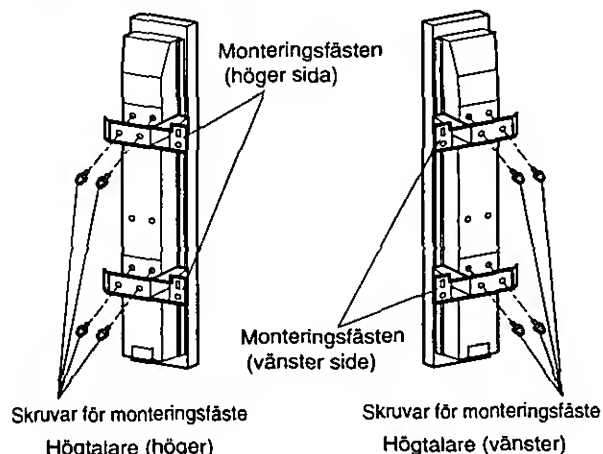


### 3. Sätt fast högtalarna på den breda plasma-monitorn.

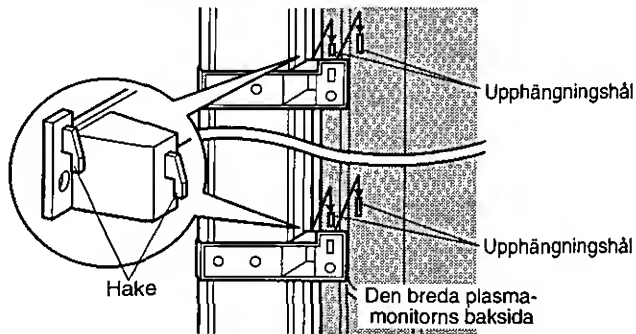


- Sätt samtidigt in de övre och de nedre monteringshakarna i upphängningshålen på den breda plasma-monitorns baksida. Sänk därefter ned högtalaren på plats.
- Sätt fast den andra högtalaren på samma sätt.

### 4. Sätt fast högtalarna ordentligt på rätt sätt.

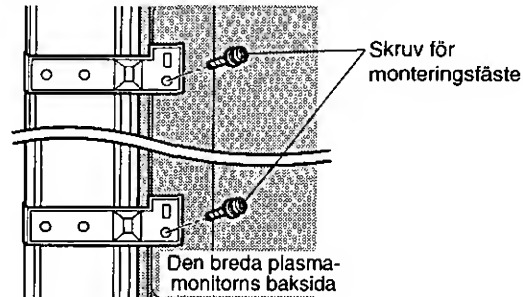

- Justera så att det blir lika mycket fritt utrymme mellan den breda plasma-monitorn och högtalarna. Drag därefter fast monteringskruvorna ordentligt.
- Drag fast de övre och de nedre monteringsfästena genom att dra fast monteringskruvorna ordentligt.
- Sätt fast den andra högtalaren på samma sätt.

### 5. Anslut högtalarledningarna.

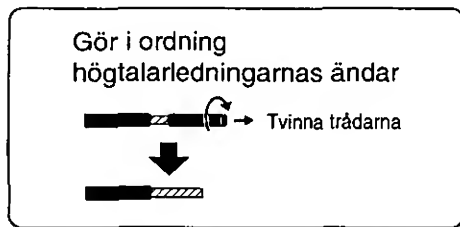

- När ledningsändarna har gjorts i ordning, skall de anslutas.
- Anslut högtalarledningen för den andra högtalaren på samma sätt.
- Den röda ledningen är för plussidan (+) och den svarta ledningen är för minussidan (-). Anslut inte dessa ledningar på fel sätt.

För skärm på 37, 42 tum

1. Tryck ner spaken.
2. För in kabeln.
3. Släpp spaken.

För skärm på 50 tum

1. Tryck ner spaken.
2. För in kabeln.
3. Återför spaken till dess normala position.

1. Tryck ner spaken.

2. För in kabeln.
3. Återför spaken till dess normala position.

När dessa högtalare är monterade på plasmaskarmen är de inte riktade helt rakt utan lutar snarare en aning inåt för att framställa ett stabilt ljud.

## Observera om användningen

1. Om du använder högre ljudnivåer än den angivna märkineffekten för högtalarna, skall du sänka förstärkarens ljudnivå för att förhindra att högtalarna skadas. Om det uppstår problem vid användning av högtalarna, skall du lossa förstärkarens nätkabel och kontakta en kvalificerad servicetekniker.
2. Placera inte högtalarna på följande ställen:
  - Platser som utsätts för direkt solljus.
  - Nära värmeelement eller andra värmekällor.
  - Platser med hög luftfuktighet.
3. Denna anläggning är försedd med magnetavskärmade högtalare, men dessa bör inte placeras nära en TV med katodstrålerör då de kan orsaka färgskiftningar.

4. Vid rengöring av högtalarna skall du använda en mjuk duk. Om de är mycket smutsiga, skall du torka av dem med en duk som har fuktats med en mild diskmedelslösning. Torka därefter torrt med en annan torr duk.
  - Använd inte kemikalier som tvättsprit eller thinner.
  - Om du vill använda en kemiskt behandlad duk, skall du följa anvisningarna på dukens förpackning.
5. Avlagsna damm från högtalargallret med en dammvippa eller dammsugare med lag sugkraft. Da gallret är tillverkat av tyg kan det skadas om du trycker för hart.

# Sikkerhedsforanstaltninger

## FORSIGTIG

Benyt kun de medfølgende beslag til ophængning af højttalerne.

- Hvis højttalerne falder ned, kan det medføre personskader. Træf særlige foranstaltninger for børns sikkerhed.



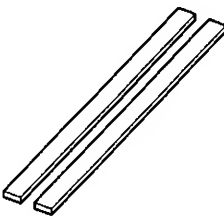

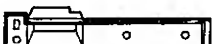
Højttalerne er kun beregnet til brug sammen med widescreen-plasmaskærmen.

- Hvis de slutes til en anden forstærker, er det vigtigt at kontrollere, at den maksimale forstærkereffekt ligger inden for den nominelle effekt (8 W). Hvis den nominelle effekt overstiges, kan det medføre brand.

Kontrollér, at alle bolte og skruer spændes godt fast ved installationen.

- Hvis installationen ikke udføres korrekt, sidder højttalerne muligvis ikke forsvarligt, og der er risiko for, at de kan falde ned med personskader til følge.


## Tilbehør
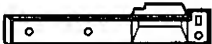
|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Monteringsbeslag<br>(højre).....2<br>     | Monteringsbolt.....12<br> | Skumstrimler .....2<br> | Højttalerkabel<br>(20 cm) .....2<br> |
| Monteringsbeslag<br>(venstre) .....2<br> |  |  |  |

## Installation


Installation af widescreen-plasmaskærmen

1. Fastgør skumstrimlerne på højttalerne.

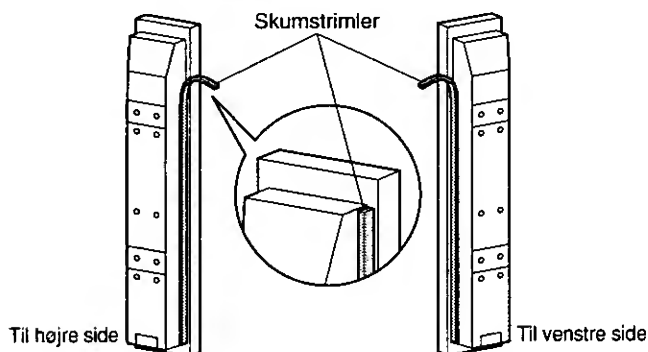


- Fastgør skumstrimlerne på de sider, som kommer i kontakt med plasmaskærmen.
- Husk at gøre overfladen ren, inden du sætter strimlerne på.

2. Fastgør monteringsbeslagene på højttalerne.

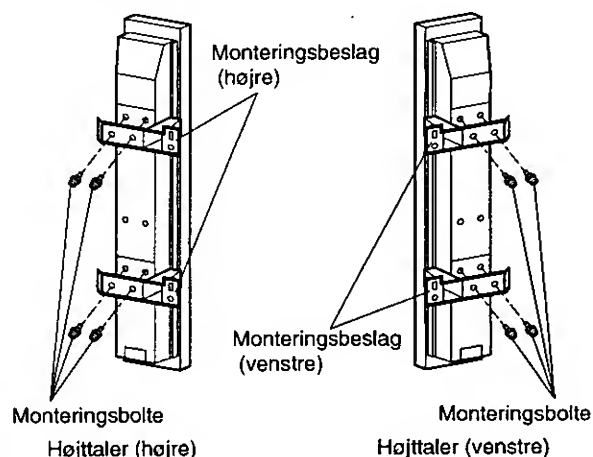




### 3. Montér højttalerne på widescreen-plasmaskærmen.

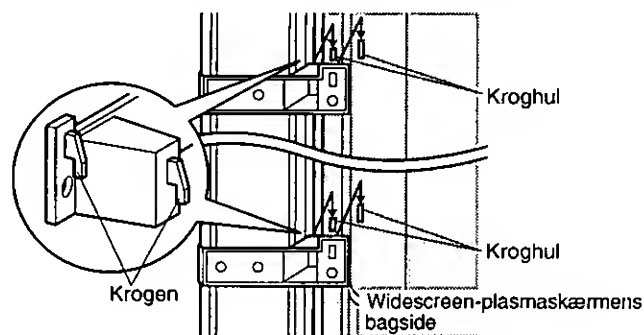



- Sæt krogen på hhv. det øverste og det nederste monteringsbeslag ind i kroghullerne på bagsiden af widescreen-plasmaskærmen på samme tid, og sænk højttaleren på plads.
- Monter den venstre højttaler på samme måde.

### 4. Fastspænd højttalerne.

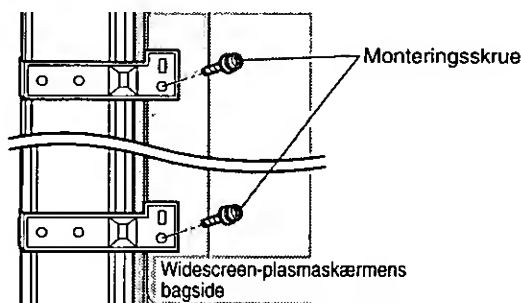

- Juster, så der er den samme afstand mellem widescreen-plasmaskærmen og højttalerne i begge sider, og spænd derefter monteringsboltene fast.
- Fastspænd det øverste og det nederste beslag ved at spænde hhv. monteringsboltene og-skruerne.
- Fastgør den venstre højttaler på samme måde.

### 5. Tilslut højttalerkablerne.

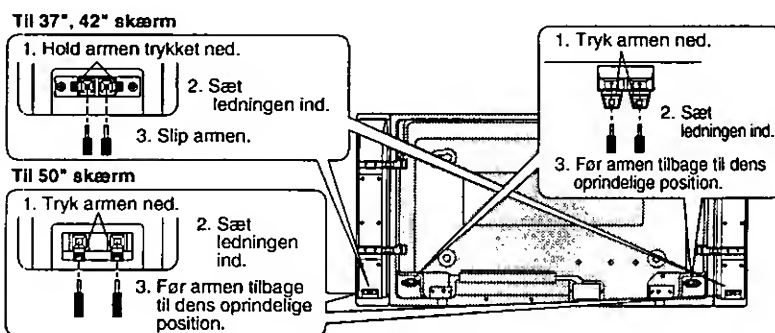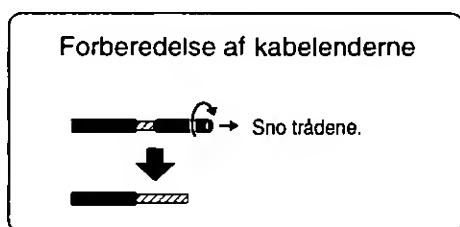

- Når du har forberedt enderne af højttalerkablerne, skal du tilslutte dem som vist.
- Tilslut højttalerkablet for venstre højttaler på samme måde.
- Det røde kabel er til plus-siden (+), og det sorte kabel er til minus-siden (-). Pas på med ikke at tilslutte kablerne til de forkerte sider.

Når disse højttalere tilsluttes plasmaskærmen, vil de ikke sidde på en ret linje, men vil snarere vende lidt indad for at producere stabil lyd.

## Bemærkninger vedrørende brug

1. Hvis der spilles ved høje lydstyrker, som overstiger højttalerens nominelle effekt, skal forstærkerens volumen sættes ned for at undgå, at højttalerne bliver beskadigede. Hvis der opstår problemer med højttalerne under brugen, skal netstikket til forstærkeren trækkes ud af stikkontakten, og en kvalificeret servicetekniker kontaktes.
2. Anbring ikke højttalerne på følgende steder:
  - På steder, hvor de udsættes for direkte sollys.
  - I nærheden af varmeapparater eller andre varmekilder.
  - På steder med høj luftfugtighed.
3. Dette sæt er forsynet med magnetisk afskærmede højttalere, men undgå at placere dem nær CRT TV-apparatet, da dette give anledning til farveforvrængninger.

4. Når højttalerne skal rengøres, skal du tørre dem af med en blød klud. Hvis de er meget snavsede, kan du tørre dem af med en klud, som du har vredet op i en mild opløsning af et almindeligt rengøringsmiddel. Efter aftørringen skal højttalerne tørres af med en anden klud.
  - Anvend ikke opløsningsmidler, som f.eks. alkohol eller fortynder.
  - Hvis du anvender kemisk behandlede klude, bør du følge anvisningerne på kludens indpakning.
5. Fjern støv fra frontnettet på højttaleren med en støvklud, eller en støvsuger sat til lav sugekraft. Da nettet er lavet af stof kan det tage skade, hvis der trykkes for kraftigt.

# Safety Precautions

## CAUTION

**Do not suspend the speakers.**

- Personal injury may result if the speakers fall down. Take particular care to ensure the safety of children.




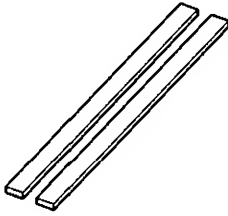

**These speakers are for use with the Wide Plasma Display only.**

- If connecting them to some other amplifier, make sure that the maximum input is within the rated level (8 W). If the rated input level is exceeded, fire may result.

**Make sure that all screws are tightened securely during installation.**

- If installation is not carried out correctly, the speakers may not be strong enough and may fall down, and personal injury may result.


## Accessories
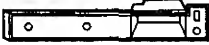
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Mounting bracket<br>(right) .....2<br><br>Mounting bracket<br>(left) .....2<br> | Bracket mounting<br>screw .....12<br> | Sponge .....2<br> | Speaker cable 7 7/8"<br>(20 cm) .....2<br> |
|--|--|--|--|

## Installation


**Installing to the Wide Plasma Display**

**1. Attach the sponges to the speakers.**

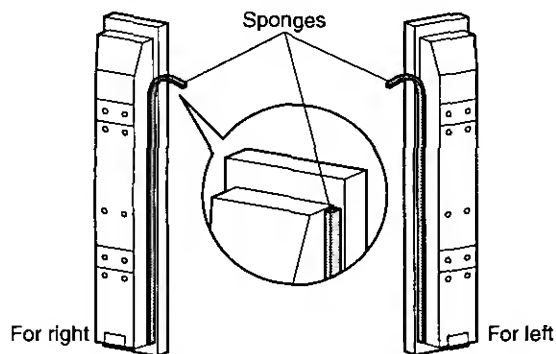


- Attach the sponges to the surfaces which are in contact with the Display.
- Clean the surfaces before attaching the sponges.

**2. Attach the mounting brackets to the speakers.**

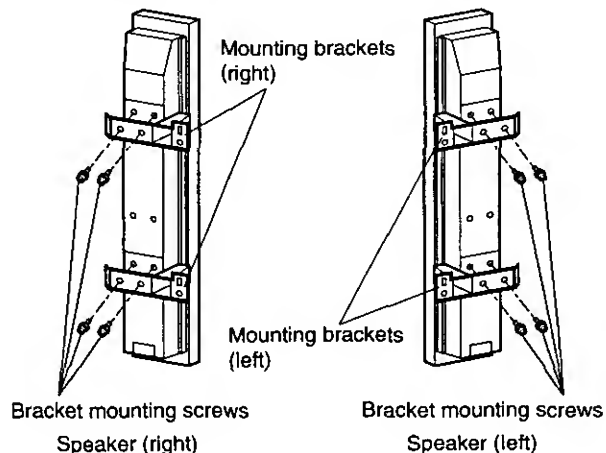


### 3. Attach the speakers to the Wide Plasma Display.

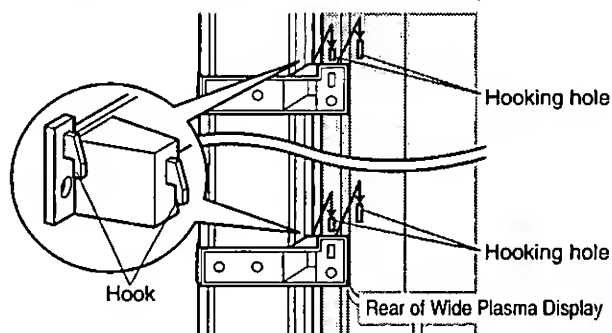



- Set the hooks on the top and bottom mounting brackets simultaneously into the hooking holes at the rear of the Wide Plasma Display, and then lower the speaker into place.
- Attach the left speaker in the same way.

### 4. Secure the speakers in place.

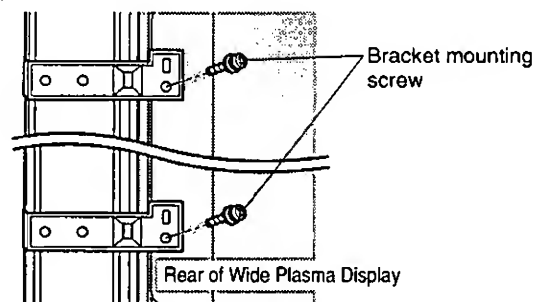

- Adjust so that there is a uniform clearance between the Wide Plasma Display and the speakers, and then securely tighten the bracket mounting screws.
- Secure the top and bottom mounting brackets by tightening the bracket mounting screws.
- Secure the left speaker in the same way.

### 5. Connect the speaker cables.

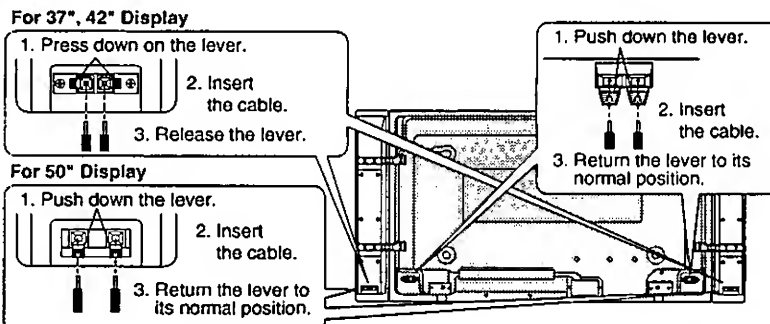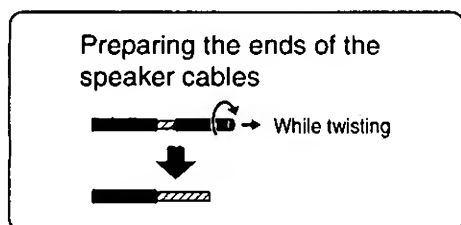

- After preparing the ends of the speaker cables, connect them as shown.
- Connect the speaker cable for the left speaker in the same way.
- The red cable is for the (+) side and the black cable is for the (-) side. Do not connect the cables to the wrong sides.

When these speakers are attached to the plasma display, they will not form a straight line but rather so that they slightly face inward, to produce stable sounds.

## Notes on use

1. If high volumes which exceed the rated input for the speakers are to be applied, lower the volume of the amplifier to protect the speakers from damage. If any problems occur with speaker operation, disconnect the power cord of the amplifier and consult a qualified service technician.
2. Do not place the speakers in the following places:
  - Places which are exposed to direct sunlight
  - Near heaters or other heat sources
  - Places with high humidity
3. This set is equipped with magnetic resistant speakers but be careful not to place them near the CRT TV as it may cause color patches.
4. To clean the speakers, wipe them with a soft cloth. If they are extremely dirty, wipe them with a cloth which has been soaked in a small amount of household detergent, and then wipe the dry with a separate cloth.
  - Do not use solvents such as alcohol or thinner.
  - If using chemically-treated cloths, follow the instructions on the cloth packaging.
5. Remove the dust on the speaker net using a duster or a vacuum cleaner at low power. Since the net is made of cloth, pushing too hard on it may damage the net.

# Specifications / Technische Daten / Specificaties / Specifiche tecniche Spécifications / Especificaciones / Spezifikationen

## For 37" Display

|                        |                         |               |   |                      |
|------------------------|-------------------------|---------------|---|----------------------|
| Speaker unit           | Woofer                  | 8 cm dia. x 2 | Weight  | 2.1 kg (per speaker) |
|                        | Tweeter                 | 6 cm dia.     | Cabinet material  | Styrene plastic      |
| Rated impedance        | 6 $\Omega$              |               | NOTE: WEIGHT AND DIMENSIONS ARE APPROXIMATE<br>DESIGN AND SPECIFICATIONS SUBJECT TO<br>CHANGE WITHOUT NOTICE. |                      |
| Rated input            | 8 W                     |               |   |                      |
| Dimensions (W x H x D) | 100 mm x 550 mm x 89 mm |               |   |                      |

## Für 37-Zoll-Display

|                         |                         |               |                 |                           |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| Lautsprecher            | Tiefton                 | 8 cm dia. x 2 | Gewicht         | 2.1 kg (ein Lautsprecher) |
|                         | Hochton                 | 6 cm dia.     | Gehäusematerial | Styrol                    |
| Nennimpedanz            | 6 $\Omega$              |               |                 |                           |
| Nennbelastung           | 8 W                     |               |                 |                           |
| Abmessungen (B x H x T) | 100 mm x 550 mm x 89 mm |               |                 |                           |

## Voor 37-inch display

|                          |                         |               |                    |                          |
|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Luidsprekereenheid       | Woofer                  | 8 cm dia. x 2 | Gewicht            | 2.1 kg (per luidspreker) |
|                          | Tweeter                 | 6 cm dia.     | Behuizingmateriaal | Styreen plastic          |
| Nominale impedantie      | 6 $\Omega$              |               |                    |                          |
| Nominaal ingangsvermogen | 8 W                     |               |                    |                          |
| Afmetingen (L x H x B)   | 100 mm x 550 mm x 89 mm |               |                    |                          |

## Per schermo da 37 pollici

|                        |                         |               |                        |                           |
|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| Altoparlante           | Bassi                   | 8 cm dia. x 2 | Peso                   | 2.1 kg (per altoparlante) |
|                        | Alti                    | 6 cm dia.     | Composizione involucro | Stirene                   |
| Impedenza              | 6 $\Omega$              |               |                        |                           |
| Livello ingresso       | 8 W                     |               |                        |                           |
| Dimensioni (L x A x P) | 100 mm x 550 mm x 89 mm |               |                        |                           |

## Pour l'écran 37 pouces

|                        |                         |                  |                     |                       |
|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Enceinte               | Woofer                  | 8 cm de dia. x 2 | Poids               | 2.1 kg (par enceinte) |
|                        | Tweeter                 | 6 cm de dia.     | Matériau du coffret | Plastique styrène     |
| Impédance nominale     | 6 $\Omega$              |                  |                     |                       |
| Entrée nominale        | 8 W                     |                  |                     |                       |
| Dimensions (L x H x P) | 100 mm x 550 mm x 89 mm |                  |                     |                       |

## Para la pantalla de 37 polgada

|                                 |                         |                  |                     |                      |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Unidad de altavoz               | Altavoz para graves     | 8 cm de diá. x 2 | Peso                | 2.1 kg (por altavoz) |
|                                 | Altavoz para agudos     | 6 cm de diá.     | Material del mueble | plástico de estireno |
| Impedancia de régimen           | 6 $\Omega$              |                  |                     |                      |
| Entrada de régimen              | 8 W                     |                  |                     |                      |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 100 mm x 550 mm x 89 mm |                  |                     |                      |

## För skärm på 37 tum

|                  |                         |               |               |                        |
|------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Högtarlåda       | Baselement              | 8 cm dia. x 2 | Vikt          | 2.1 kg (per högtalare) |
|                  | Diskantelement          | 6 cm dia.     | Materialhölje | Styrenplast            |
| Märkimpedans     | 6 ohm                   |               |               |                        |
| Märkineffekt     | 8 W                     |               |               |                        |
| Mått (B x H x D) | 100 mm x 550 mm x 89 mm |               |               |                        |

## Til 37" skærm

|                         |                         |            |                  |                        |
|-------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Højttalerenhed          | Bas                     | ø 8 cm x 2 | Vægt             | 2.1 kg (pr. højttaler) |
|                         | Diskant                 | ø 6 cm     | Kabinetmateriale | Styrenplast            |
| Nom. impedans           | 6 $\Omega$              |            |                  |                        |
| Nom. effekt             | 8 W                     |            |                  |                        |
| Dimensioner (B x H x D) | 100 mm x 550 mm x 89 mm |            |                  |                        |

## For 37" Display

|                        |                           |  |                  |                                |
|------------------------|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|
| Speaker unit           | Woofer                    | 3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (8 cm dia. x 2) | Weight           | 4.6 lbs (2.1 kg) (per speaker) |
|                        | Tweeter                   | 2 <sup>23</sup> / <sub>16</sub> " (6 cm dia.)    | Cabinet material | Styrene plastic                |
| Rated impedance        | 6 $\Omega$                |  |                  |                                |
| Rated input            | 8 W                       |  |                  |                                |
| Dimensions (W x H x D) | 3.9" x 21.7" x 3.5"       |  |                  |                                |
|                        | (100 mm x 550 mm x 89 mm) |  |                  |                                |

# Specifications / Technische Daten / Specificaties / Specifiche tecniche Spécifications / Especificaciones / Spezifikationen

## For 42" Display

|                        |                         |               |  |                      |
|------------------------|-------------------------|---------------|--|----------------------|
| Speaker unit           | Woofer                  | 8 cm dia. x 2 | Weight   | 2.1 kg (per speaker) |
|                        | Tweeter                 | 6 cm dia.     | Cabinet material   | Styrene plastic      |
| Rated impedance        | 6 Ω                     |               | NOTE: WEIGHT AND DIMENSION ARE APPROXIMATE<br>DESIGN AND SPECIFICATIONS SUBJECT TO<br>CHANGE WITHOUT NOTICE. |                      |
| Rated input            | 8 W                     |               |  |                      |
| Dimensions (W x H x D) | 100 mm x 610 mm x 89 mm |               |  |                      |

## Für 42-Zoll-Display

|                         |                         |               |                 |                           |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| Lautsprecher            | Tiefton                 | 8 cm dia. x 2 | Gewicht         | 2.1 kg (ein Lautsprecher) |
|                         | Hochton                 | 6 cm dia.     | Gehäusematerial | Styrol                    |
| Nennimpedanz            | 6 Ω                     |               |                 |                           |
| Nennbelastung           | 8 W                     |               |                 |                           |
| Abmessungen (B x H x T) | 100 mm x 610 mm x 89 mm |               |                 |                           |

## Voor 42-inch display

|                          |                         |               |                    |                          |
|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Luidsprekereenheid       | Woofer                  | 8 cm dia. x 2 | Gewicht            | 2.1 kg (per luidspreker) |
|                          | Tweeter                 | 6 cm dia.     | Behuizingmateriaal | Styreen plastic          |
| Nominale impedantie      | 6 Ω                     |               |                    |                          |
| Nominaal ingangsvermogen | 8 W                     |               |                    |                          |
| Afmetingen (L x H x B)   | 100 mm x 610 mm x 89 mm |               |                    |                          |

## Per schermo da 42 pollici

|                        |                         |               |                        |                           |
|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| Altoparlante           | Bassi                   | 8 cm dia. x 2 | Peso                   | 2.1 kg (per altoparlante) |
|                        | Alti                    | 6 cm dia.     | Composizione involucro | Stirene                   |
| Impedenza              | 6 Ω                     |               |                        |                           |
| Livello ingresso       | 8 W                     |               |                        |                           |
| Dimensioni (L x A x P) | 100 mm x 610 mm x 89 mm |               |                        |                           |

## Pour l'écran 42 pouces

|                        |                         |                  |                     |                       |
|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Enceinte               | Woofer                  | 8 cm de dia. x 2 | Poids               | 2.1 kg (par enceinte) |
|                        | Tweeter                 | 6 cm de dia.     | Matériau du coffret | Plastique styrene     |
| Impédance nominale     | 6 Ω                     |                  |                     |                       |
| Entrée nominale        | 8 W                     |                  |                     |                       |
| Dimensions (L x H x P) | 100 mm x 610 mm x 89 mm |                  |                     |                       |

## Para la pantalla de 42 polgada

|                                 |                                      |                     |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Unidad de altavoz               | Altavoz para graves 8 cm de diá. x 2 | Peso                | 2.1 kg (por altavoz) |
|                                 | Altavoz para agudos 6 cm de diá.     | Material del mueble | plástico de estireno |
| Impedancia de régimen           | 6 Ω                                  |                     |                      |
| Entrada de régimen              | 8 W                                  |                     |                      |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 100 mm x 610 mm x 89 mm              |                     |                      |

## För skärm på 42 tum

|                  |                         |               |               |                        |
|------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Högtalarlåda     | Baselement              | 8 cm dia. x 2 | Vikt          | 2.1 kg (per högtalare) |
|                  | Diskantelement          | 6 cm dia.     | Materialhölje | Styrenplast            |
| Märkimpedans     | 6 ohm                   |               |               |                        |
| Märkineffekt     | 8 W                     |               |               |                        |
| Mått (B x H x D) | 100 mm x 610 mm x 89 mm |               |               |                        |

## Til 42" skærm

|                         |                         |            |                  |                        |
|-------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Højttalerenhed          | Bas                     | ø 8 cm x 2 | Vægt             | 2.1 kg (pr. højttaler) |
|                         | Diskant                 | ø 6 cm     | Kabinetmateriale | Styrenplast            |
| Nom. impedans           | 6 Ω                     |            |                  |                        |
| Nom. effekt             | 8 W                     |            |                  |                        |
| Dimensioner (B x H x D) | 100 mm x 610 mm x 89 mm |            |                  |                        |

## For 42" Display

|                        |                           |  |                  |                                |
|------------------------|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|
| Speaker unit           | Woofer                    | 3 <sup>9</sup> / <sub>64</sub> " (8 cm dia. x 2) | Weight           | 4.6 lbs (2.1 kg) (per speaker) |
|                        | Tweeter                   | 2 <sup>23</sup> / <sub>64</sub> " (6 cm dia.)    | Cabinet material | Styrene plastic                |
| Rated impedance        | 6 Ω                       |  |                  |                                |
| Rated input            | 8 W                       |  |                  |                                |
| Dimensions (W x H x D) | 3.9" x 24" x 3.5"         |  |                  |                                |
|                        | (100 mm x 610 mm x 89 mm) |  |                  |                                |

# Specifications / Technische Daten / Specificaties / Specifiche tecniche Spécifications / Especificaciones / Spezifikationen

## For 50" Display

|                        |                         |               |   |                      |
|------------------------|-------------------------|---------------|---|----------------------|
| Speaker unit           | Woofer                  | 8 cm dia. x 2 | Weight  | 2.3 kg (per speaker) |
|                        | Tweeter                 | 2.5 cm dia.   | Cabinet material  | Styrene plastic      |
| Rated impedance        | 6 $\Omega$              |               | NOTE: WEIGHT AND DIMENSIONS ARE APPROXIMATE<br>DESIGN AND SPECIFICATIONS SUBJECT TO<br>CHANGE WITHOUT NOTICE. |                      |
| Rated input            | 8 W                     |               |   |                      |
| Dimensions (W x H x D) | 100 mm x 724 mm x 89 mm |               |   |                      |

## Für 50-Zoll-Display

|                         |                         |               |                 |                           |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| Lautsprecher            | Tiefton                 | 8 cm dia. x 2 | Gewicht         | 2.3 kg (ein Lautsprecher) |
|                         | Hochtton                | 2.5 cm dia.   | Gehäusematerial | Styrol                    |
| Nennimpedanz            | 6 $\Omega$              |               |                 |                           |
| Nennbelastung           | 8 W                     |               |                 |                           |
| Abmessungen (B x H x T) | 100 mm x 724 mm x 89 mm |               |                 |                           |

## Voor 50-inch display

|                          |                         |               |                    |                          |
|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Luidsprekereenheid       | Woofer                  | 8 cm dia. x 2 | Gewicht            | 2.3 kg (per luidspreker) |
|                          | Tweeter                 | 2.5 cm dia.   | Behuizingmateriaal | Styreen plastic          |
| Nominale impedantie      | 6 $\Omega$              |               |                    |                          |
| Nominaal ingangsvermogen | 8 W                     |               |                    |                          |
| Afmetingen (L x H x B)   | 100 mm x 724 mm x 89 mm |               |                    |                          |

## Per schermo da 50 pollici

|                        |                         |               |                        |                           |
|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| Altoparlante           | Bassi                   | 8 cm dia. x 2 | Peso                   | 2.3 kg (per altoparlante) |
|                        | Alti                    | 2.5 cm dia.   | Composizione involucro | Stirene                   |
| Impedenza              | 6 $\Omega$              |               |                        |                           |
| Livello ingresso       | 8 W                     |               |                        |                           |
| Dimensioni (L x A x P) | 100 mm x 724 mm x 89 mm |               |                        |                           |

## Pour l'écran 50 pouces

|                        |                         |                  |                     |                       |
|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Enceinte               | Woofer                  | 8 cm de dia. x 2 | Poids               | 2.3 kg (par enceinte) |
|                        | Tweeter                 | 2.5 cm de dia.   | Matériau du coffret | Plastique styrène     |
| Impédance nominale     | 6 $\Omega$              |                  |                     |                       |
| Entrée nominale        | 8 W                     |                  |                     |                       |
| Dimensions (L x H x P) | 100 mm x 724 mm x 89 mm |                  |                     |                       |

## Para la pantalla de 50 polgada

|                                 |                         |                  |                     |                      |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Unidad de altavoz               | Altavoz para graves     | 8 cm de diá. x 2 | Peso                | 2.3 kg (por altavoz) |
|                                 | Altavoz para agudos     | 2.5 cm de diá.   | Material del mueble | plástico de estireno |
| Impedancia de régimen           | 6 $\Omega$              |                  |                     |                      |
| Entrada de régimen              | 8 W                     |                  |                     |                      |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 100 mm x 724 mm x 89 mm |                  |                     |                      |

## För skärm på 50 tum

|                  |                         |               |               |                        |
|------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Högtalarlåda     | Basement                | 8 cm dia. x 2 | Vikt          | 2.3 kg (per högtalare) |
|                  | Diskantelement          | 2.5 cm dia.   | Materialhölje | Styrenplast            |
| Märkimpedans     | 6 ohm                   |               |               |                        |
| Märkineffekt     | 8 W                     |               |               |                        |
| Mått (B x H x D) | 100 mm x 724 mm x 89 mm |               |               |                        |

## Til 50" skærm

|                         |                         |            |                  |                        |
|-------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Højttalerenhed          | Bas                     | ø 8 cm x 2 | Vægt             | 2.3 kg (pr. højttaler) |
|                         | Diskant                 | ø 2.5 cm   | Kabinetmateriale | Styrenplast            |
| Nom. impedans           | 6 $\Omega$              |            |                  |                        |
| Nom. effekt             | 8 W                     |            |                  |                        |
| Dimensioner (B x H x D) | 100 mm x 724 mm x 89 mm |            |                  |                        |

## For 50" Display

|                        |                           |  |                  |                                |
|------------------------|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|
| Speaker unit           | Woofer                    | 3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (8 cm dia. x 2) | Weight           | 5.1 lbs (2.3 kg) (per speaker) |
|                        | Tweeter                   | <sup>63</sup> / <sub>16</sub> " (2.5 cm dia.)    | Cabinet material | Styrene plastic                |
| Rated impedance        | 6 $\Omega$                |  |                  |                                |
| Rated input            | 8 W                       |  |                  |                                |
| Dimensions (W x H x D) | 3.9" x 28.5" x 3.5"       |  |                  |                                |
|                        | (100 mm x 724 mm x 89 mm) |  |                  |                                |



---

**Matsushita Electric Industrial Co., Ltd**

Web Site : <http://www.panasonic.co.jp/global/>

Printed in Japan  
M0901-0